


25 WH 1-6 250kg Belastungsanzeiger
 25 WH 1-6 250kg payload indicator
 25 WH 1-6 250kg indicateur des charges
 25 WH 1-6 250kg indicatore di carico
 25 WH 1-6 250kg belastingdiagram

Abstand waagrecht (m.)
 horizontal distance (m.)
 distance horizontale (m.)
 distanza orizzontale (m.)
 horizontal distance (m.)

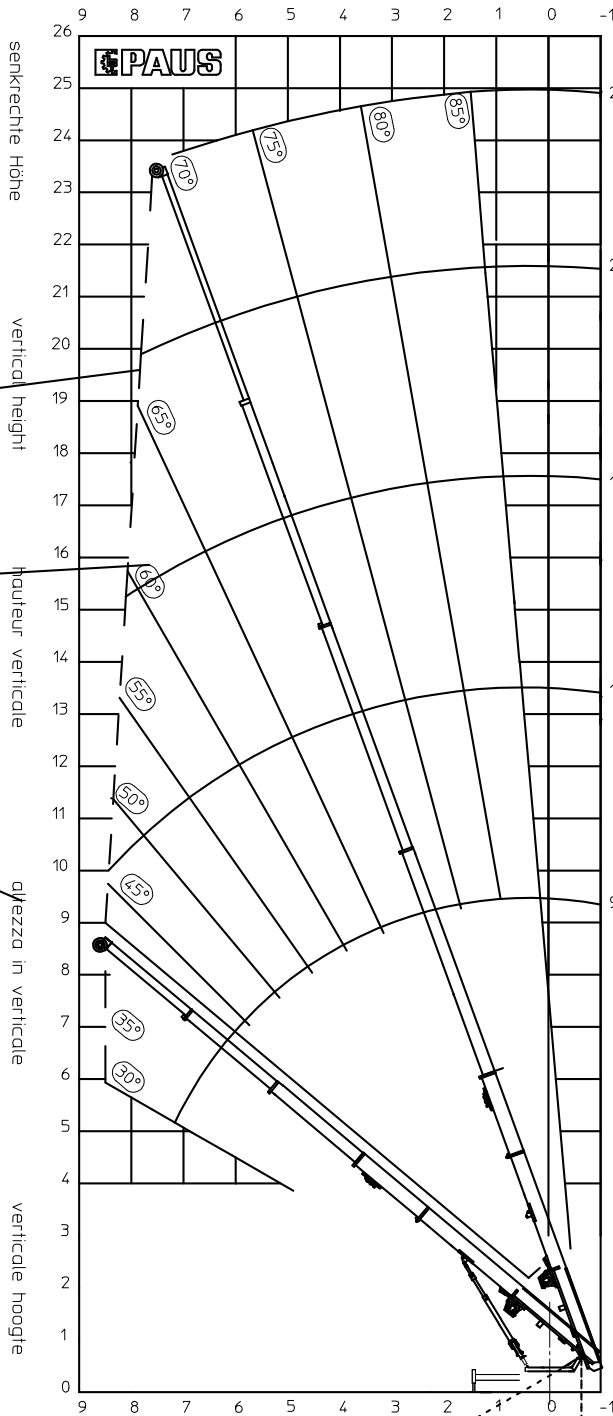

- max. Ausfahrlänge beim Auf- und Abbau
- ⚠ Die freistehenden Schienen nicht weiter ausfahren als durch die Strichlinie angegeben bei ausgezogener Teleskopstütze
- max. extension length during erection and dismantling
- ⚠ the free-standing rails may not be extended further than indicated by the dotted line. Use of telescoping supports is mandatory according to attached assembly label
- longueur max. des échelles durant le montage et positionnement de la machine
- ⚠ Attention aux valeurs limites indiquées par la ligne pointillée au moment de déployer les échelles avec les supports appuyés
- estensione massima della scala durante la messa in posizione
- ⚠ attenti ai limiti indicati dalla striscia punteggiata per sfilare i profili con supporti telescopici estratti
- max. uitschuiflengte bij op- en afbouw
- ⚠ Vrijsstaande ladders niet verder uitschuiven dan door de lijn aangegeven.

Fläche innerhalb dieser Linie rot

Zahlen 30-80 Hintergrund weiß

Schrift schwarz Hintergrund weiß

selbstklebende Folie Abmessungen 420x170

42000

Schielenlänge ausgefahren
 rail extension length
 extension échelles
 estensione scala
 Uitschuiflengte

Nutzlast payload charge utile max. carico massimo max.belasting	Schielenlänge ausgefahren rail extension length extension échelles estensione scala Uitschuiflengte										
	30°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°
kg	190	210	210	230	230	245	245	250	250	250	250
	200	220	220	240	240	255	255	260	260	260	260
	210	230	230	250	250	265	265	270	270	270	270
	220	240	240	260	260	275	275	280	280	280	280
	230	250	250	270	270	285	285	290	290	290	290

Neigungs- und Nutzlastanzeiger
 inclination and payload indicator
 indicateur de l'inclination et
 des charges utiles max.
 indicatore inclinazione e carico massimo
 Hellingsdiagramm